保証とアフターサービスのずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、)044-543-0220 西日本地区(上記以外)06-6440-4411



お買い物、お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(別添)

この東芝クリーナーには、保証書を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。 詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 クリーナーに使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更すること があります。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き 取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

18ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は......

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎているときは......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ.....

修理料金は、技術料・部品代などで 構成されています。

料金です。

3品代 修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	
使利グモ	お買い上げ店名	電話 ()	-	

長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ!



│このような │症状は │ありませんか。 スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。

電源コードを動かすと運転が止まるときがある。

こげくさい臭いがする。 その他の異常がある。 ご使用 中 止 故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)



このたびは東芝クリーナーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。

お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

保証書を必ずお受け取りください。

包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご協力をお願いします。



フィルターのお手入れなしで、 強い吸引力を維持する!

強い吸引力を維持する!
当社試験ゴミによる吸引力性能試験結果より。
ただし、ゴミの種類や条件によって異なります。

フィルターお手入れ口ボの搭載で、 フィルターをいつもクリーニング。 だから、吸引力はいつも強力!

カイルター
お手入れ口ボ

フィルター **お手入れロボ**は、

プリーツフィルターを自動回転させ、 チリを落とします。落としたチリは、 自動的に集塵部へ運びますので フィルターへの再付着を防ぎます。

フィルターお手入れ口ボ運転中は、 アラーム音でお知らせします。 フィルターお手入れ口ボの 運転音により、アラーム音 が聞こえにくい場合があり

> ピロリン ピロリン ピロリン

カタカタ

お手入れ・・・・・・13~17

ゴミの捨てかた・・・・・・11~12

もくじ

安全上のご注意・・・・4~5

お願い・・・・・・5

各部のなまえとはたらき・・・・6~7

お掃除のしかた・・・・・・・8~9

お掃除終了後は・・・・・・・・9

付属品について・・・・・・10~11

このようなときは・・・・・・・18 保護装置について・・・・・・19 抗菌の効果・・・・・・19

保証とアフターサービス・・・・・・20

本 体内部のフィルターで いつでもクリーンな排気で 快適お掃除!

けってもグリ 快適お掃除!

安全上のご注意・

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷*1を負うことが想定されること」を示し



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負 うことが想定されるか、または物的損害*3の 発生が想定されること」を示します。

- *1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残る ものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示 します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



禁 止

接触禁止

禁 止

△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。

電源コードは黄マーク以上引き出さない

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない

また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

床ブラシ・ブラシの回転部など底面や、

けが・やけどの原因になります。特に小さなお子

電源コードを床ブラシの回転部に巻き込

電源コードの損傷により、感電の原因になります。

本体・ホース・伸縮延長管は絶対に水洗

電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電・発熱による火災の原因になります。

本体の排気口付近には触れない

さまにご注意ください。

まない

いしない

水洗い禁止 感電・故障の原因になります。

⚠警告




改造はしない また、修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない




分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買 い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センタ ーにご相談ください。



電源コード、電源プラグが傷んだり、コ ンセントの差し込みがゆるいときは使用






火災・感電の原因になります。 100V· 15A以上



お手入れの際は、必ず電源プラグをコン セントから抜く

プラグを また、ぬれた手で抜き差ししない 感電・けがの原因になります。



わせない 火災の原因になります。

水まわりや風呂場での使用は絶対にしな

感電の原因になります。 水場での 使用禁止



根元まで

差し込む

電源プラグとコンセントのほこりなどは 定期的にとる

とる

ほこりを感電・発熱による火災の原因になります。



本体内部のギヤには触れない

けがの原因になります。

特に小さなお子さまにご注意ください。 接触禁止

⚠注意



電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の電源プラグを持って プラグを 引き抜く

プラグの刃が変形したり、電源コードが断線して 感電・ショート・過熱により発火の原因になりま す、



吸込口をふさいで長時間運転しない 過熱による本体の変形・発火の原因になります。



電源コードを巻き取るときは電源プラグ を持って行う

プラグを電源プラグがあたってけがの原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜く

プラグを けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の 原因になります。



排気口をふさがない 火災の原因になります。

禁止



火気に近づけない

本体の変形によるショート・発火の原因になります。

火気禁止



電源コードは、まっすぐ引き出す

電源コードを上に引っ張りながら引き出すと本体 まっすぐ の引き出し部と電源コードがこすれて破損し、感 電・発火の原因になります。



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シ ンナー)の近くで使用しない

爆発・火災の原因になります。



ホース差込口、ホース、伸縮延長管の接 点にピンなどを入れない

感電・破壊の原因になります。

お願い

このクリーナーは家庭用です

業務用には使用しない。 掃除目的以外には使用しない。

つぎのものは吸わせない

水などの液体や湿ったゴミ。

ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。

多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など) 小石など 目づまりするもの。

食品用ラップや包装用フィルムなどの通気性の悪いもの。 フィルターの目づまりや異臭の発生、本体の故障、ダスト カップの傷つきの原因になります。

ホース、伸縮延長管の先端で直接お掃除しない 床が傷ついたり、故障の原因になります。

掃除するときは電源コードを十分に引き出す 電源コードを無理に引っ張ると、損傷する原因になります。

床ブラシ・ワンタッチ手元ブラシを床に強く押し つけたり、本体を急激に引っ張ったり、壁、家具 などに強くあてない

床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止の ため、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。伸縮 延長管に手をそえると伸縮延長管・床ブラシに無理な力が 加わることがあります。

杉や檜などのやわらかく傷つきやすい木床や、床用ワック ス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、床にこすり傷が発 生することがあります。傷が気になる場合は本体のハンド ルを持って掃除することをお奨めします。

また、床ブラシは別売品のソフトフロアブラシのご使用を お奨めします。


砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることがあ ります。床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布に付着して いる砂ゴミは取りのぞいてください。

床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると 床・たたみに傷をつけることがあります。お手入れの都度、 点検してください。


本体を立てた状態や持ちはこんでいるときに、 ダストカップ取り出しボタンを押さない

ダストカップが落ちて、破損する原因になります。

各部のなまえとはたらき

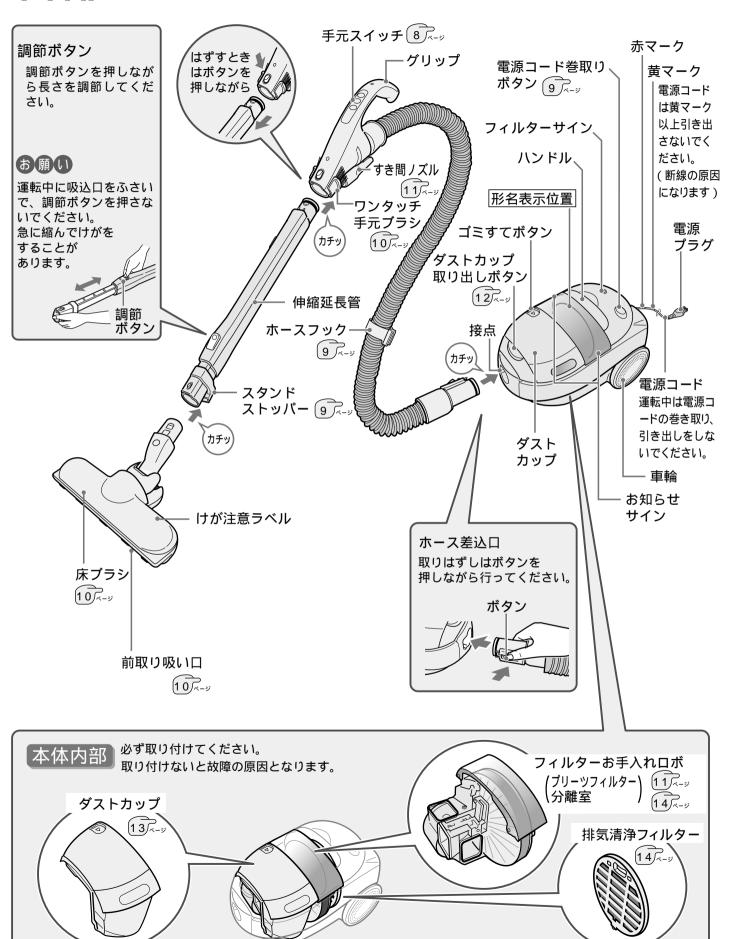



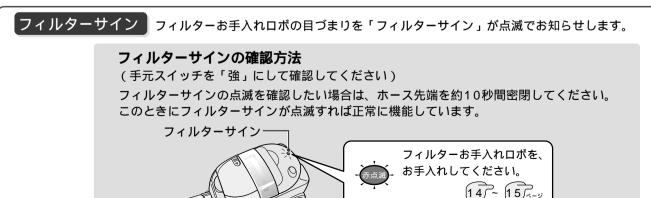

お掃除のしかた

電源コードをまっすぐ引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

手元スイッチを押す



「強」でお掃除するとき

毛足の長いじゅうたんなど強い吸込力が必要なときに使用します。

を押す

(弱/中)

「中」でお掃除するとき

床、たたみ、吸いつきやすいホットカーペットやじゅうたんなどのお掃除に使用します。

を2回押す



「弱」でお掃除するとき

すき間ノズルを使ったお掃除に使用します。

切り替わります。 カーテンなど吸いついて操作がしにくいときのお掃除や、しずかにお掃除したいときに使用します。

を1回押す

切

を押す

運転を止めるとき

電源プラグがコンセントに差し込まれていると、切を押したときでも約2Wの電力を消費しています 長押しすると約10秒間プリーツフィルターが自動的に回転し掃除します。

お願り

大きなゴミを吸いつかせたまま約3分間使用すると、 モーターの過熱を防ぐため、運転が止まります。この ようなときは、ゴミを取りのぞき手元スイッチを再び 押します。

大きめの紙片や包装用フィルム、つまようじやヘアピ ンなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておきましょ う。フィルターお手入れロボの分離室や床ブラシの風 路に詰まる場合があります。

14/3-9 16/3-9

狭いところや低いところのお掃除をするときは、スタ ンドストッパーが床面、家具などにあたらないよう注 意してください。

表面が固く、凹凸したコンクリート床などで使用しな いでください。床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布 が摩耗していると、床・たたみに傷をつけることがあ ります。



お掃除終了後は

お掃除終了後はお知らせサインの点滅が終了してから 電源プラグをコンセントから抜いてください。


電源プラグを持ち、電源コード巻取りボタンを押しながら電 源コードを巻き取る。


巻き取れない場合は、電源コードを1~2m引き出してふた たび巻き取る。




スタンド収納

伸縮延長管を縮める スタンドストッパーを本体の穴に差し込む ホースフックを伸縮延長管のフックにひっかける

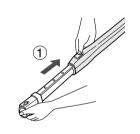

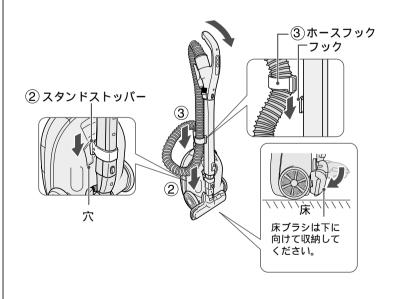

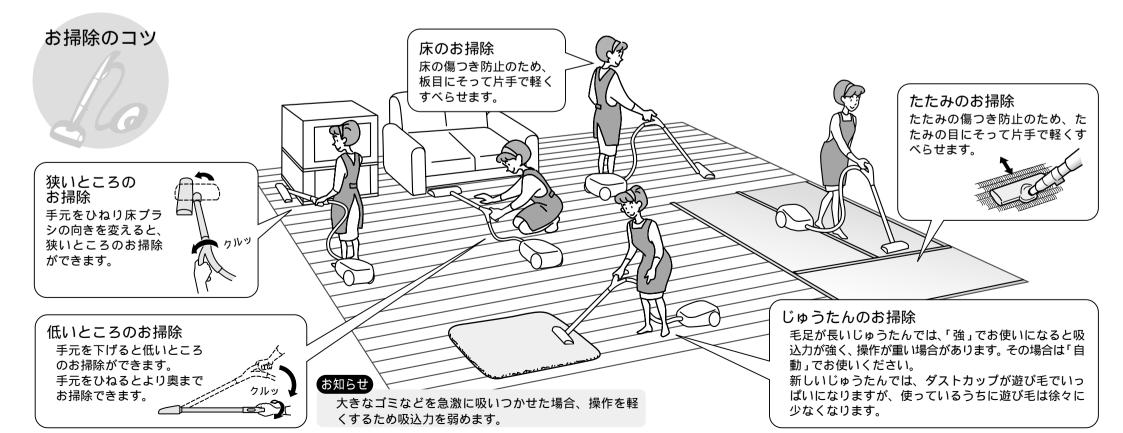

(要性)を押すごとに「弱

中」が

付属品について

標準付属品

応用付属品









別売品









すき間ノズルは11ページを参照して取り付けてください。 別売品はお近くの東芝商品販売店でお買い求めできます。

床ブラシの回転部について



床ブラシ・ブラシの回転部など底面や、本体の排気口付近には触れない けが・やけどの原因になります。特に小さなお子さまにご注意ください。

前取り吸い口について

前取り吸い口でテーブルの脚にたまったホコリや狭いすき間のゴミをとります。






回転部について

床ブラシは、床面につけると回転部の回転がはやくなり、ゴミをかき込んで吸い込みます。 ダストカップがゴミでいっぱいになっていなくても、ゴミの種類によっては、回転部が回らないことがあります。 床ブラシを持ち上げたときは、安全のため回転部は止まります。(ゆっくり回る場合もあります) ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度の高い

じゅうたんなどじゅうたんの種類によっては、回転部の回転 が止まることがあります。







ワンタッチ手元ブラシの使いかた

伸縮延長管をはずす

(ボタンを押しながらはずす) ワンタッチ手元ブラシを回転させて ホースの先端にしっかりはめる 手元スイッチを押して使う







お願い

床に強く押しつけないでください。傷をつけることがあります。

すき間ノズルの使いかた


通常は、

同学を1回押し、「弱」で使う

強い吸込力でお掃除するときは、(強)を1回押し、「強」でお使いください。



ホースにセットするとき

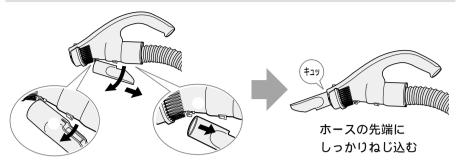

すき間ノズルの中央部分を突起部からはずす スライドさせてはずす

ホースに収納するとき

の突起部に引っ掛けたあと

お知らせ

すき間ノズルは、ホースの手元スイッチ部の下側に収納 できます。

伸縮延長管の先にもセットして使用できます。

すき間ノズルは衝撃により収納状態でもはずれることが

「強」で使用すると、保護装置がはたらくことがあります。

お願い

床に強く押しつけないでください。傷をつけることがあり


にはめ込む


20分以上続けて使用しないでください。モーターに負担 がかかります。

すき間ノズルをフックから無理にはずさないでください。 フックが変形して収納できなくなります。

ゴミの捨てかた

吸引力を持続させるために、お掃除が終わったらこまめにゴミを捨てましょう。 ゴミすてラインを超えてゴミを吸った場合、分離室にゴミがたまり、吸引力が低下します。

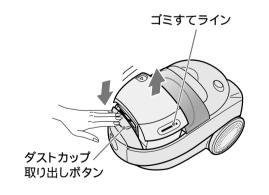

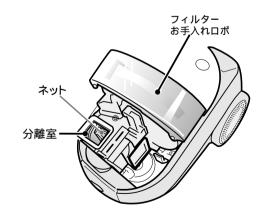

お願い

ゴミを捨てるときに分離室のネットを確認し、ゴミが付着している場合は取りのぞいてください。 そのままご使用になるとフィルターサインが点滅し、吸引力が低下します。

分離室のネットの汚れがひどい場合は、フィルターお手入れ口ボを取りはずし、付着したゴミをティッシュなどで 14人--ッ 取りのぞいてください。そのままご使用になるとフィルターサインが点滅し、吸引力が低下します。

ゴミを捨てて分離室やネットに付着したゴミを取りのぞいてもフィルターサインが点滅する場合は、

プリーツフィルターのお手入れをしてください。 (14/5-3)



ゴミの捨てかた(つづき)


誤って水などの液体や湿ったゴミを吸い込んでしまった場合、ゴミを捨てて分離室やネットに付着したゴミを取りのぞいて もフィルターサインが点滅する場合は、プリーツフィルターのお手入れをしてください。 13/~15/~->


フィルターの目づまりや異臭の発生、本体の故障の原因になります。

ゴミを捨てる前には(切)を押して運転を止め電源プラグを抜いてください。

ダストカップを取り出す

ホースをはずす ダストカップ取り出しボタンを押す ダストカップが少し浮き上がります。

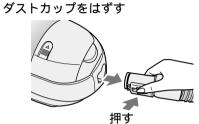

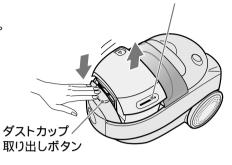

ゴミすてライン



本体を立てた状態で、ダストカップ取り出しボタンを押さないでください。ダストカップが落ちることがあります。 本体からダストカップをはずすときは、ゴミすてボタンを押さないでください。ゴミがこぼれます。

ダストカップを大きめの紙袋(ポリ袋)や、ゴミ容器の中に入れる

ゴミすてボタンを押し、中のゴミを捨てる

ネットに付着しているゴミは、使い古しの歯ブラシや綿棒で取りのぞく

分離室・分離室のネットにゴミが付着している場合は、使い古しの歯ブラシや綿棒で取りのぞく







お願い

ダストカップのふたには無理な力を加えないでください。はずれることがあります。 ゴミの量、種類によりゴミが取りのぞきにくい場合があります。その場合は水洗いしてください。 分離室のネットはこまめに確認し、付着しているゴミは取りのぞいてください。 そのままご使用になるとフィルターサインが点滅し、吸引力が低下します。

ダストカップのふたを手で戻し、カチッと音がするまではめ込み、本体にセットする







お願い

ダストカップと本体との間に指をはさまないよう注意してください。 ゴミの種類により、ゴミすてラインまでゴミがたまる前に吸込力が弱くなる場合があります。 このようなときはダストカップやフィルターお手入れ口ボのお手入れをしてください。

お手入れ



本体・ホース・伸縮延長管は絶対に水洗いしない 感雷・故障の原因になります。

誤って水などの液体や湿ったゴミを吸い込んでしまった場合や、通気性の悪いゴミを吸い込んでしまった場合 は、フィルターお手入れ口ボ(プリーツフィルター・分離室)をお手入れしてください。13ア(15アーツ

フィルターの目づまりや異臭の発生、本体の故障の原因になります。


お手入れの際には(切)を押して運転を止め、電源プラグを抜き、ホースをはずしてください。

本体・付属品のお手入れ

本体や付属品が汚れたときは、水または中性洗剤をふくませた布でふく

ベンジンなどでふくと、ひび割れ・変形・変色の原因になります。



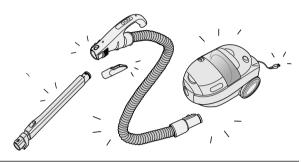

ワンタッチ手元ブラシのお手入れ

はずして水洗いする

ワンタッチ手元ブラシを 下に引き抜く





ホース先端の溝とワンタッチ手元 ブラシの凸部をあわせてはめる

ダストカップのお手入れ

ゴミすてボタン

本体からダストカップを取り出し、ゴミを捨てる

ゴミすてボタンを押し、ふたを開け、水洗いする





お願り

ダストカップ

ネットフィルターに付着したゴミが取れにくい場合には、古い歯ブラシ・綿棒などでお手入れしてください。

(つづく) 13 12


フィルターお手入れ口ボのお手入れ

フィルターサインが点滅したら、フィルターお手入れ口ボをお手入れしてください。 本体からダストカップを取り出し、ゴミを捨ててください。


フィルターお手入れ口ボの 取りはずしレバーを下へ押す

> 取りはずしレバーを、下まで確実に押し込んでく ださい。

フィルターお手入れ口ボが少し浮き上がります。

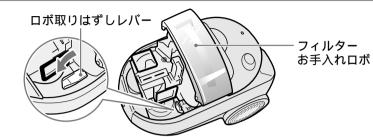


フィルターお手入れ口ボを取り出す

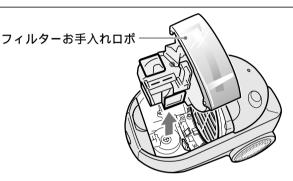

分離室のふたをはずし、ネットに 付着したゴミ、中にたまったゴミ を取りのぞく


> つまみを持ち、矢印の方向に引く 分離室内に紙片や包装用フィルムがたまり、 空気の流れが悪くなると、フィルターサイン が点滅します。

ネットにゴミが付着し、空気の流れが悪くな ると、フィルターサインが点滅します。

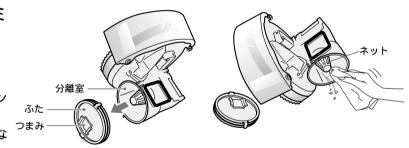


プリーツフィルターをはずす

つまみを持ち、矢印の方向に引き抜く プリーツフィルター表面が、水気を吸って細 じんが固着している場合は、プリーツフィル ターを水洗いして、細じんを取りのぞいてく ださい。

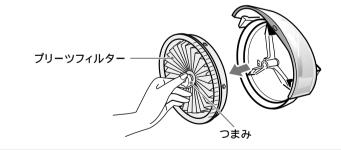

フィルター枠をはずす

凹部に指を入れ、フィルター枠を前に引き出す フィルター枠から排気清浄フィルターをはずす

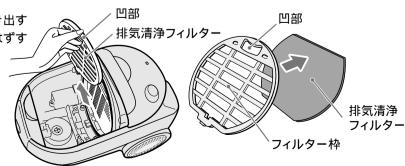

フィルターお手入れ口ボ、プリーツフィルター、フィルター枠、排気清浄フィルター をそれぞれ水洗いする

プリーツフィルターは、容器に水をため、つけ置き洗いするとゴミが落ちやすくなります。






排気清浄フィルター

お願り

プリーツフィルターは、歯ブラシや綿棒などで洗わないでください。破損の原因になります。

排気清浄フィルターを十分に乾燥させて、フィルター枠を本体にセットする

フィルター枠裏側の凸部に排気清浄フィルターの切り込みを合わせセットする 本体にセットする

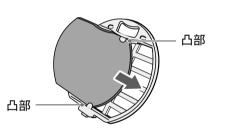




十分に乾燥させて、フィルターお手入れ口ボを本体にセットする

フィルターお手入れ口ボにプリーツフィルターをセットする(スリット部とリブ部を合わせる)

分離室のふたをはめる


本体にカチッと音がするまではめ込む

このとき、ロボ取りはずしレバーが上がっていること

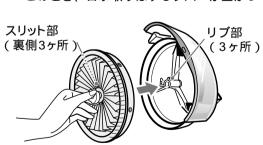



凸部

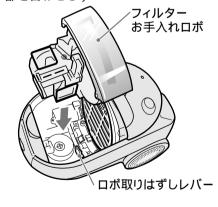

お願り

性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具、ドライヤーで

水洗い後、ゴミが残ったまま乾燥しますと、異臭が発生することがあります。

お手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままご使用になるとフィルターの目づまりや異臭の発生や 本体の故障の原因になります。

乾燥時間は、日陰の風通しの良い場所で、約1日(24時間)が目安です。

本体・ホース・伸縮延長管は絶対に水洗いしない 感電・故障の原因になります。

床ブラシ


お手入れは、伸縮延長管から取りはずしておこなってください。 週1~2度お手入れしてください。回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

1 床ブラシを裏返し、お手入れカバーを はずす

溝にコインを入れ「ひらく」の位置に合わせる お手入れカバーを持ち上げる



3 ブラシ本体、お手入れカバー、回転部 を水で洗い、陰干しにして十分に乾燥 させる

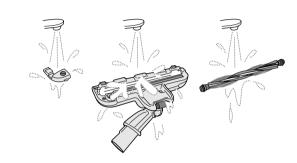


) 回転部をはずし、ゴミを取りのぞく

軸受部にからみついたゴミと前取り吸い口に入った ゴミを取りのぞく





回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみついたときは、はさみで取りのぞき、車輪のまわりに入ったゴミはピンセットで取りのぞく



お願り

ゴミがたまったままお使いになると車輪が回らず、床、たたみを傷つけることがあります。



床ブラシの風路内にゴミがたまっていると、フィルターサインが点滅する場合があります。使い古しの割りばしなどで取りのぞいてください。



4 十分な乾燥を確認して回転部を取り付ける

黒の軸受けを矢印の方向に取り付ける グレーの軸受けを矢印の方向に取り付ける




B

回転部には方向性がありますので逆向きには取り付けないでください。


逆向きに取り付けると、回転部が回らなくなります。

□ お手入れカバーを取り付ける

前のツメを合わせる 矢印の方向にセットする



6 溝にコインを入れ「しまる」の位 置に合わせる



B B O

床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると、床・たたみに傷をつけることがありますので、お手入れの際に点検してください。摩耗しているときは販売店にご相談ください。

洗剤、漂白剤などを使用しないでください。 毛のかたいブラシで洗わないでください。

暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。 回転部の軸受には注油しないでください。回転不良 の原因になります。

ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間がないことを確かめてください。すき間があると回転部が回りません。



このようなときは

⚠警告

改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。

分解禁止 修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に

ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約15秒後にふたたび差し込んで動作を確認してください。 それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

このようなときは ▶ 運転しない	・調べるところ ホースが本体に差し込まれていますか。 ダストカップがゴミでいっぱいになったり、ホー	▶ 直しかた しっかり差し込んでください。	参照ページ
運転しない	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	6
	ス・伸縮延長管にゴミがつまっていませんか。	本体の保護装置がはたらいています。	19
	床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。	本体の保護装置がはたらいています。	19
運転音がかわる	ゴミがいっぱいたまったままお使いになると、本体 保護のため吸込力を弱める機能がはたらく場合があ ります。	マイコンによる制御で異常ではあり ません。	11
「ピー、ピー」と	プリーツフィルターが付いていますか。	取り付けてください。	14~15
アラーム音が鳴る	ギヤ部にゴミがついていませんか。	取りのぞいてください。	14~15
吸込力が弱い	ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。	ゴミを捨ててください。	12
 フィルターサインが	ダストカップ、プリーツフィルターの汚れがひどく ありませんか。	お手入れしてください。	13~15
点滅している	ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまってい ませんか。	ホース・伸縮延長管・床ブラシをは ずしてゴミを取りのぞいてください。	6
	水などの液体か湿ったゴミを吸い込んでいませんか。	お手入れしてください。	13~15
	水洗い後、十分に乾燥されていますか。	風通しの良い日かげで十分に乾燥さ せてください。	15
	分離室のネットにゴミが付着していませんか。	取りのぞいてください。	12,14
床プラシの回転部が 回転しない	回転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていませんか。	取りのぞいてください。	16
	ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間ができて いませんか。	お手入れカバーを取り付け直してください。	16~17
	大きなゴミか、薄い敷物を巻き込んでいませんか。	取りのぞいてください。	16
電源コードが 巻き取れない	電源コードが片よって巻き取られていませんか。	1~2m引き出してふたたび巻き取っ てください。	9
引き出せない	電源コードがからんでいませんか。	電源コード巻取りボタンを押しながら「巻き取る」引き出す」操作を2~3 回くり返してください。	9
ホースが縮む	床ブラシに大きなゴミが吸いついていませんか。 ホース、伸縮延長管、床ブラシにゴミがつまってい ませんか。	ゴミを取りのぞいてください。 ホース、伸縮延長管、床ブラシをは ずしてゴミを取りのぞいてください。	16 6

それでも異常のある場合は、20ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

ご使用中、本体及び電源コード、排気風が熱く感じられてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。 ゴミがたまってくると、吸込力を保つためにモーターの回転数が高くなり、音が少し大きくなりますが異常ではありません。 ダストカップのゴミを捨て、フィルターお手入れ口ボをお手入れしてください。13715元-ッ ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。

電源プラグをコンセントに差し込むとき、火花が散る場合がありますが、故障ではありません。

保護装置について

モーターの過熱を防ぐため、本体内部に運転を止める保護装置がついています。 次のようなとき、保護装置がはたらきますのでお手入れをしてください。

本体の保護装置がはたらくとき

このようなとき

ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき 砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミや通気性の悪いゴミ など、吸込むゴミの種類によっては、ダストカップがいっ ぱいになる前に、保護装置がはたらくことがあります。 ホースや伸縮延長管や床ブラシなどにゴミがつまったま ま運転し続けたとき

すき間ノズルで連続運転使用したとき 夏期など室温が35 を超えるとき 吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき ゴミサインが点滅したまま使用したとき

直しかた

手元スイッチの切を押し、電源プ ラグをコンセントから抜く

ゴミを捨てるか、またはホース、 伸縮延長管、床ブラシなどにつまっ たゴミや排気口などをふさいでいる 物を取りのぞく

涼しい場所におく

約1時間後、保護装置が解除され、再び使用できます。

抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
床ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	統一試験法	繊維に付着	ブラシ毛
ダストカップ	(財)日本食品分析センター	JIS Z 2801	樹脂に練り込み	プラスチック
アレルゲットフィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801	繊維に付着	不織布
ゼオライトフィルター	(財)日本食品分析センター	JIS L 1902	繊維上で化学結合 (アルミノケイ酸+銅)	不織布
プリーツフィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902	繊維に付着	不織布

仕様

電源	消費電力	外形寸法		質量	吸込仕事率	運転音	 集じん容積	電源コードの	
电你		長さ	幅	高さ	貝里	双丛江争卒	建物日	未しん合慎	長さ
100V 50-60Hz 共用	1000W~ 約250W	350 mm	250 mm	228 mm	5.6kg ホース・ 伸縮延長管・ 床ブラシ含む	450W~約90W	57dB~ 約53dB	0.5L	5 m

手元スイッチ「強」にて消費電力1000W、吸込仕事率450W、運転音57dB この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。